Ariete

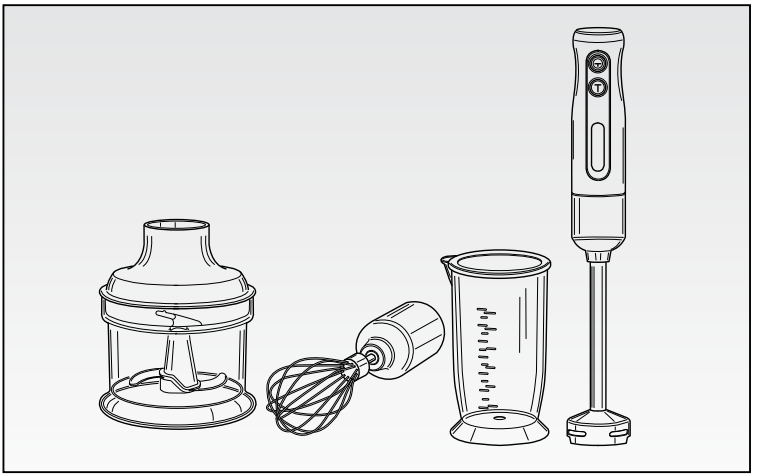

CE EAC

601 - 601/1

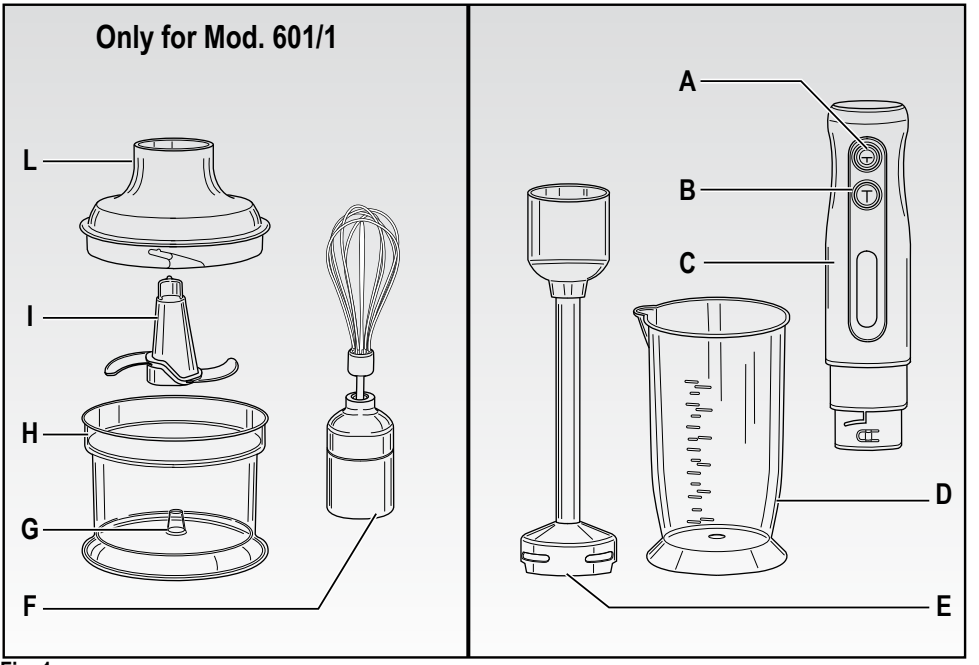

Fig. 1

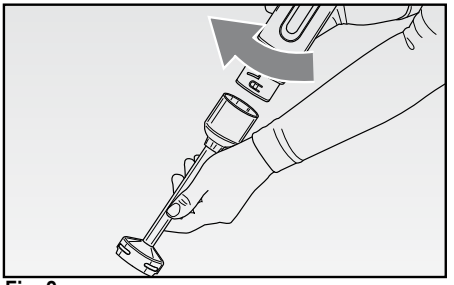
Fig. 2

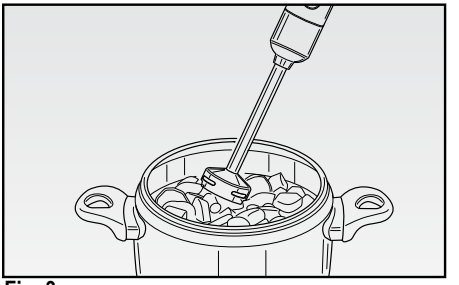
Fig. 3

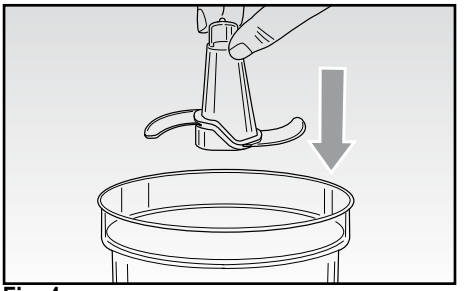

Fig. 4

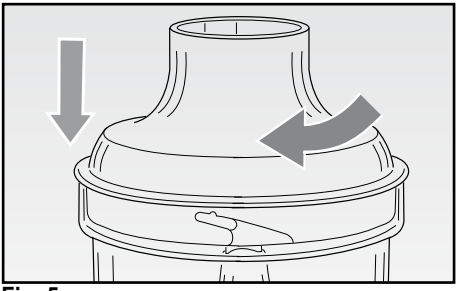

Fig. 5

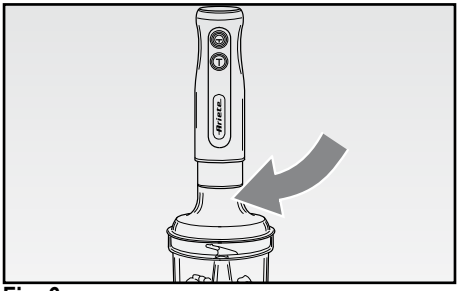

Fig. 6

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Під час експлуатації електричних пристроїв слід дотримуватися належних правил безпеки, а саме:

1. Переконатися в тому, що напруга пристрою відповідає напрузі Вашої мережі електричного живлення.
2. Завжди від'єднуйте пристрій від мережі електроживлення, якщо залишаєте його без нагляду, а також перед монтуванням, демонтуванням або миттям. Вимкніть пристрій і від'єднайте його від мережі електроживлення перед тим, як монтувати або демонтувати комплектовання, або перед тим, як наближатися до рухомих частин під час використання.
3. Забороняється залишати пристрої на джерелах тепла або біля них.
4. Під час використання встановити пристрій на горизонтальну, стійку та добре освітлену поверхню.
5. Не залишати пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.д.).
6. Слідкувати за тим, щоб провід електричного живлення не торкався гарячих поверхонь.
7. Приладом можуть користуватися люди з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями, а також люди без знань та досвіду користування приладом лише у тому випадку, якщо вони перебувають під наглядом або їм дано вказівки щодо безпечного користування приладом і вони розуміють ризики, пов'язані з його використанням.
8. Дітям не можна користуватися цим приладом. Зберігайте прилад і кабель у недоступному для дітей місці.
9. Діти не повинні гратися приладом.
10. Забороняється занурювати у воду та інші рідини корпус пристрою, вилку або провід електричного живлення, а також користуватися вологою тканиною для догляду за пристроєм.
11. Перед тим, як торкатися перемикачів та кнопок на пристрої з метою регулювання, а також вилки чи проводу живлення, слід переконатися в тому, що Ваші руки сухі.
12. Тримайте кабель живлення подалі від гострих кутів. Не обмотуйте кабель живлення навколо приладу.
13. Не використовуйте прилад поблизу раковин. Не використовуйте мокрими

руками.

14. Перед запуском приладу переконайтеся, що він правильно зібраний.
15. Не експлуатуйте прилад порожнім.
16. НІКОЛИ НЕ ТОРКАЙТЕСЬ РУХОМИХ ЧАСТИН.
17. Будьте обережні під час роботи з лезами, щоб уникнути травм.
18. Не використовуйте прилад, якщо леза пошкоджені.
19. Не використовуйте прилад для подрібнення надто твердих продуктів (наприклад, м'яса з кістками).
20. Переконайтеся, що вилку від'єднано від розетки електроживлення, перш ніж монтувати або демонтувати комплектовання, мити пристрій, або коли він не використовується.
21. Не кладіть руки й не вставляйте металеве приладдя (виделки, ножі тощо...) у різні частини приладу під час роботи.
22. Не наближайте довге волосся або вільний одяг до леза, що працює.
23. Перш ніж знімати корпус двигуна зачекайте, поки рухомі частини (леза) повністю зупиняться, і від'єднайте вилку від розетки електроживлення.
24. Пристрій призначено для безперервного використання впродовж не більше 30 хвилин. Дайте приладу охолонути принаймні 30 хвилин за кімнатної температури, перш ніж використовувати його знову, щоб уникнути перенавантаження двигуна.
25. Якщо лезо не обертається або обертання утруднене, негайно вимкніть прилад, щоб уникнути його пошкодження. У такому разі від'єднайте прилад від мережі. Переконайтеся, що в контейнері немає перешкод, що продукти не надто тверді, а контейнер не надто заповнений.
26. Прилад підходить для подрібнення та змішування різних видів харчових продуктів.
27. Щоб вийняти штепсельну вилку з розетки, слід взятися рукою безпосередньо за корпус самої вилки. Забороняється вимикати вилку, потягнувши за провід живлення.
28. Забороняється користуватися пристроєм, якщо провід або вилка живлення пошкоджені. Якщо провід електроживлення пошкоджено, його необхідно замінити іншим або подібним проводом, який можна придбати лише в сервісному центрі Ariete або в уповноважених спеціалістів Ariete, щоб запобігти будь-якому ризику.
29. Забороняється залишати провід у підвішеному стані у місцях, де за нього може потягнути дитина.

30. Щоб забезпечити безпеку пристрою слід завжди використовувати лише оригінальні запасні частини та аксесуари, схвалені виробником пристрою.
31. Цей прилад призначений для домашнього (і подібного) використання, як-от:
- кухонні зони для персоналу магазинів, офісів та інших робочих приміщень;
- використання клієнтами готелів, мотелів та інших подібних закладів;
- готелі типу «ліжко та сніданок»;
- ресторани виїзного обслуговування та аналогічна діяльність без роздрібної торгівлі.
32. Цей пристрій відповідає вимогам директив 2014/35/EU та EMC 2014/30/EU, а також розпорядженню ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з їжею.
33. У випадку завершення терміну використання пристрою слід відрізати провід живлення, щоб ним не можна було більше скористуватися. Крім того, рекомендується знешкодити ті частини пристрою, що можуть бути небезпечними, особливо для дітей, які можуть використати їх як іграшку.
34. Складові упаковки не слід залишати у досяжних дітям місцях, оскільки вони можуть бути потенційним джерелом небезпеки.
35. Правила переробки пристрою у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/CE зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.
36. Номінальну потужність вказано для подрібнювача. Інше комплектовання може працювати на меншій потужності.
37. Будьте обережні, заливаючи гарячу рідину в блендер, оскільки це може спричинити викид рідини з пристрою під дією раптового струменя пари.

ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Споживана потужність у вимкненому стані: 0,0 Вт

ОПИСАННЯ ПРИСТРОЮ (Мал. 1)

A Кнопка мінімальної швидкості
B Кнопка турбошвидкості
C Корпус двигуна
D Градуйована чаша
E Насадка для ручного блендера

Тільки для моделі 601/1:

F Металева насадка-віничок для збивання
G Вісь приводу тримача лез для подрібнювача
H Чаша подрібнювача
I Лезо подрібнювача
L Кришка подрібнювача

УВАГА:

Вийнявши прилад з упаковки, перед першим використанням ретельно вимийте всі деталі, що контактують з продуктами, водою та нейтральним милом.

Навіть якщо прилад не використовується, від'єднайте його від електричної розетки перед тим, як монтувати або демонтувати окремі деталі, а також перед миттям.

ВИКОРИСТАННЯ РУЧНОГО БЛЕНДЕРА

- Установіть корпус двигуна (C) на насадку-ніжку (E): з'єднайте дві частини разом, вирівнявши символ «відкритий замок» на ніжці зі стрілкою на корпусі двигуна, і обертайте корпус двигуна за годинниковою стрілкою, доки не почуєте звук клацання внаслідок блокування (рис. 2).
- Ручний блендер (E) чудово підходить для приготування соусів, супів, майонезу та молочних коктейлів.

Металевий віничок для збивання (Тільки для моделі 601/1)

- Установіть корпус двигуна (C) на віничок для збивання (F): з'єднайте дві частини разом, вирівнявши символ «відкритий замок» на віничку зі стрілкою на корпусі двигуна, і обертайте корпус двигуна за годинниковою стрілкою, доки не почуєте звук клацання внаслідок блокування (рис. 2).
- Віничок (F) використовується для збивання вершків і яєчних білків, а також для рідкого тіста.

Інструкція з використання

- Змонтувавши прилад, вставте електровилку в розетку, занурте його в їжу (рис. 3) і запустіть, натиснувши кнопку мінімальної швидкості (A). Залежно від типу експлуатації, також можна використовувати максимальну швидкість «Турбо», натиснувши відповідну кнопку (B).
  Оптимальне використання приладу: імпульсний режим роботи шляхом натискання кнопки (A/B) протягом дуже короткого часу (2-3 секунди).
- Ручний блендер (E) можна використовувати з градуйованою чашею (D), що входить до комплекту. Ручний блендер (E) також можна використовувати, безпосередньо зануривши в каструлю з гарячою їжею, після зняття її з вогню, щоб уникнути перегрівання. Щоб уникнути

розбризування їжі під час обробки, рекомендується використовувати контейнери з високими краями й запускати/вимикати прилад, коли він занурений у контейнер із продуктами; також рекомендується використовувати його з перервами, оскільки це єдиний спосіб отримати продукцію кращої якості та уникнути зайвого перегрівання двигуна приладу. Не змішуйте гарячі продукти, щоб уникнути ризику опіків.

Після вимкнення зачекайте, поки лезо зупиниться, перш ніж виймати прилад із суміші та продовжувати готувати їжу.

УВАГА:

Перш ніж знімати корпус двигуна (C), зачекайте, поки лезо повністю зупиниться, а потім вийміть вилку з розетки.

- Поверніть ніжку ручного блендера (E), щоб зняти його.

УВАГА:

Якщо прилад не запускається, перевірте, чи правильно установлено комплектовання.

Не використовуйте прилад у каструлі, що контактує з джерелом тепла.

Завжди знімайте каструлю з джерела тепла, розміщуйте її на рівній стійкій поверхні і залишайте охолонути.

Щоб отримати однорідну суміш, за необхідності зніміть їжу зі стінок контейнера і згорніть до центру за допомогою лопатки.

Леза гострі; поводьтеся з ними обережно.

Щоб уникнути травм і пошкодження приладу, завжди тримайте руки та кухонний посуд подалі від рухомих лез та дисків.

ВИКОРИСТАННЯ ПОДРІБНЮВАЧА (Тільки для моделі 601/1)

- Установіть лезо (I) на вісь приводу (G) чаші (H) (рис. 4).

УВАГА:

Будьте обережні під час роботи з лезами, щоб уникнути травм.

УСТАВІТЬ ЛЕЗО ДО ТОГО, ЯК НАПОВНИТИ ЧАШУ ПРОДУКТАМИ, ЯКІ ПОТРІБНО ПОДРІБНИТИ. Перш ніж знімати кришку, зачекайте, поки лезо повністю зупиниться.

- Наріжте продукти невеликими шматочками (1,5 x 1,5 см) і покладіть їх у чашу (H).
- Накрийте чашу (L) кришкою (H) та повертайте її за годинниковою стрілкою до повного блокування (рис. 5). Переконайтеся, що верхня частина леза (I) правильно ввійшла в отвір, розміщений на нижній частині кришки.

УВАГА:

Перед використанням приладу переконайтеся, що ви правильно встановили леза та кришку.

- Установіть корпус двигуна (C) на кришку (L). Вирівняйте символ “відкритий замок” на кришці зі стрілкою на корпусі двигуна й обертайте корпус двигуна за годинниковою стрілкою, доки не почуєте звук клацання внаслідок блокування (рис. 6).
- Змонтувавши пристрій, запустіть його натисканням кнопки мінімальної швидкості (A). Лише через кілька секунд, залежно від типу приготування та харчових продуктів, можна встановити максимальну швидкість «Турбо», натиснувши відповідну кнопку (B).

Оптимальне використання приладу: імпульсний режим роботи шляхом натискання кнопки (A/B) протягом дуже короткого часу (2-3 секунди).

УВАГА:

Якщо прилад не працює, перевірте, чи правильно вставлено комплектовання.

- Для отримання суміші дрібної та однорідної консистенції, за необхідності зніміть їжу зі стінок чаші (H) і згорніть до центру за допомогою лопатки, попередньо знявши корпус двигуна (C) і кришку (L).
- Щоб зупинити роботу приладу, просто відпустіть натиснуту кнопку швидкості (A/B); прилад здатен подрібнити їжу за дуже короткий час.

УВАГА:

Не використовуйте прилад більше 30 секунд поспіль. Зачекайте принаймні 2 хвилини, перш ніж продовжувати використання знову.

Не забирайте продукти зі стінок чаші, поки прилад працює. Спочатку вимкніть прилад і від'єднайте кабель живлення.

Харчові продукти	Час	Швидкість
М'ясо – 300 г	30 секунд	Максимальна швидкість (Turbo)

ДОДАТКОВЕ КОМПЛЕКТОВАННЯ (НЕ ПОСТАЧАЄТЬСЯ В КОМПЛЕКТІ)

Мініподрібнювач (щоб замовити, перегляньте розділ «Служба підтримки та обслуговування клієнтів»)

ДОГЛЯД ТА ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ

УВАГА:

НІКОЛИ НЕ ЗАНУРЮЙТЕТЕ КОРПУС ВИРОБУ, ВИЛКУ ТА ЕЛЕКТРИЧНИЙ КАБЕЛЬ У ВОДУ АБО ІНШІ РІДИНИ. ЩОБ ПОМИТИ ЇХ, ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВОЛОГУ ГАНЧІРКУ.

НАВІТЬ ЯКЩО ПРИЛАД НЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ, ВІД'ЄДНАЙТЕ ЙОГО ВІД РОЗЕТКИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ ПЕРЕД ТИМ, ЯК МОНТУВАТИ АБО ДЕМОНТУВАТИ ОКРЕМІ ДЕТАЛІ, А ТАКОЖ ПЕРЕД МИТТЯМ.

Леза гострі; поводьтеся з ними обережно.

- Демонтуйте усе комплектовання, що використовувалося, виконуючи дії в порядку, зворотному до описаного вище для монтажу.
- Для очищення корпусу двигуна (C) використовуйте ледь вологу ганчірку.
- Чашу подрібнювача (H) і лезо (I) можна мити в посудомийній машині у верхньому кошику за максимальної температури 50°C/122°F Інше комплектовання потрібно мити під струменем води з використанням нейтрального мийного засобу.

УВАГА:

Не чистьте гострими або абразивними предметами.

Після миття дайте кожній деталі повністю висохнути, перш ніж знову монтувати.